

NICE®

SCHEMA DI MONTAGGIO

assembling scheme

MODULI RECEPTION LINEARI

linear reception modules

LAS

MOBILI PER UFFICIO

CODICE code	777 700 641
DISEGNO drawing	SM 15003
DATA date	20-06-2011
PAGINA page	1/2
INDICE DI REVISIONE N° last revision no	2
DATA REVISIONE last date	22/12/2015

1 PREMONTARE LA FERRAMENTA SUI PANNELLI VERTICALI E ASSEMBLARE I MODULI IN SEQUENZA
assemble the fitting in the vertical panels and assemble in sequence the modules

2 MONTARE I FIANCHI DI SOSTEGNO CENTRALI O TERMINALI
assemble the central side-panels or terminal side-panel

3 FISSARE LE TRAVI E LE STAFFE
fix the beams and the stirrups




4 POSIZIONARE I PIANI DI LAVORO A 8 MM DAL PANNELLO FRONTALE, A CONTATTO SUI FIANCHI O STORAGE E FISSARE
position the worktops with distance 8 mm from front panel and in contact with side panel or storage and fix

5 MONTARE LE EVENTUALI FASCE SUPERIORI (per la versione con LED vedi relativo schema)
assemble the eventual upper bands (for LED version you see relative scheme)

6 MONTARE IL PROFILO IN ALLUMINIO CON LE STAFFE ELLITTICHE SOPRA
assemble the "L" shaped aluminium profile with the elliptical stirrups

7 FISSARE LE MENSOLE
fix the shelves

N.B. PER IL MONTAGGIO SEGUIRE LE FASI NUMERATE
assemble following the numbered phases

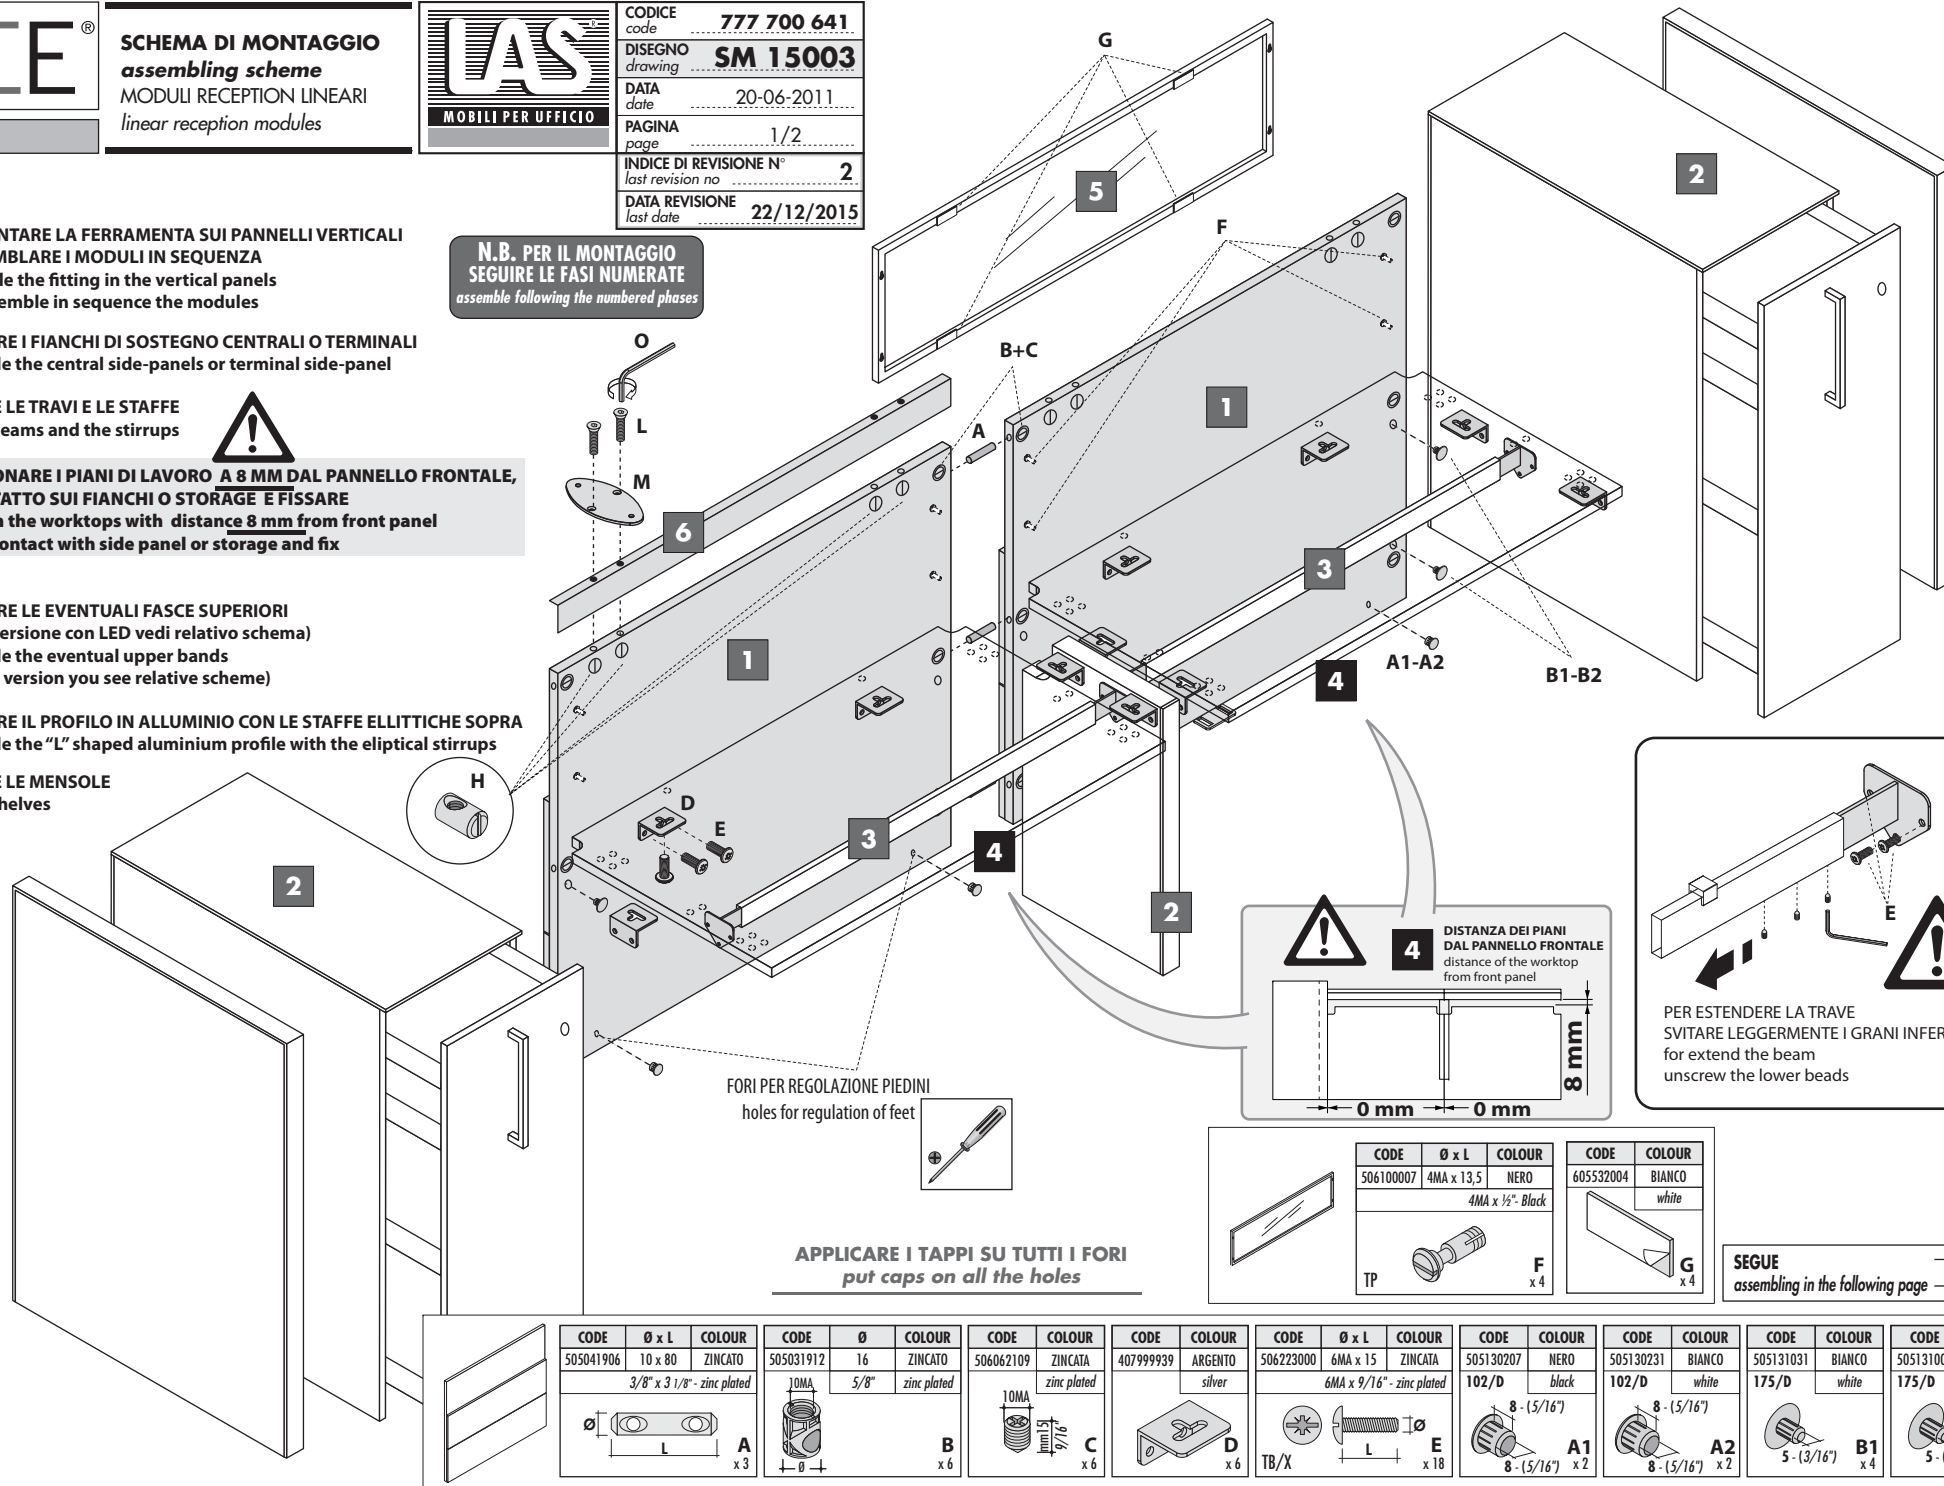

FORI PER REGOLAZIONE PIEDINI
holes for regulation of feet


APPLICARE I TAPPI SU TUTTI I FORI
put caps on all the holes



4 DISTANZA DEI PIANI DAL PANNELLO FRONTALE
distance of the worktop from front panel

8 mm

0 mm 0 mm

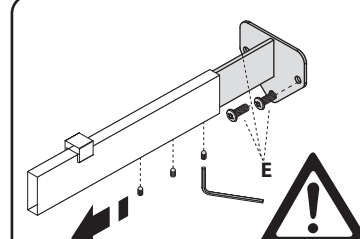

PER ESTENDERE LA TRAVE
SVITARE LEGGERMENTE I GRANI INFERIORI
for extend the beam
unscrew the lower beads

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
506100007	4MA x 13,5	NERO	605532004	BIANCO
	4MA x 1/2"	Black		white
TP			F x 4	
			G x 4	

SEGRE
assembling in the following page

CODE	Ø x L	COLOUR
505041906	10 x 80	ZINCATO
	3/8" x 3 1/8"	zinc plated
		A x 3

CODE	Ø	COLOUR
505031912	16	ZINCATO
	5/8"	zinc plated
		B x 6

CODE	COLOUR
506062109	ZINCATO
	zinc plated
	C x 6

CODE	COLOUR
407999939	ARGENTO
	silver
	D x 6

CODE	Ø x L	COLOUR
506223000	6MA x 15	ZINCATO
	6MA x 9/16"	zinc plated
		E x 18

CODE	COLOUR
505130207	NERO
	black
	A1 x 2

CODE	COLOUR
505130231	BIANCO
	white
	A2 x 2

CODE	COLOUR
505131031	BIANCO
	white
	B1 x 4

CODE	COLOUR
505131007	NERO
	black
	B2 x 4

	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
	505010806	14 x 20	ZINCATO	506321409	6MA x 45	ZINCATA	407999949	ARGENTO	506322009	6MA x 12	ZINCATA	505182201	FERRO
	1/2" x 3/4" - zinc plated			6MA x 1 3/4" - zinc plated			silver		6MA x 7/16" - zinc plated			iron	
TPS/E				TPS/E				TPS/E				O	
x 4				x 4				x 4				x 1	

7

FISSARE LE MENSOLE
fix the shelves

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
506322009	6MA x 12	ZINCATA	505182201	FERRO
6MA x 7/16" - zinc plated			iron	
		N		
TPS/E		x 4	O	
			5/32"	
			x 1	

